Instrukcja montażu aluminiowych osłon podwozia marki ZYGO do quada Loncin X-Wolf 550S

Z pojazdu należy ściągnąć wszystkie oryginalne plastikowe osłony, oprócz przedniego plastikowego przódu pod wyciągarką. Osłona aluminiowa jest nakładana na niego. Polecamy również przegwintować wszystkie oryginalne gwinty po osłonach, których będziemy używać do montażu. Ułatwi to przykręcenie osłon i zminejszy ryzyko uszkodzenia gwintu.

W tym miejscu w plastikowym przodzie wywierć (jeśli nie ma ich oryginalnie) 2 otwory montażone wiertłem 8-9mm, a następnie załóż obejmy 1 cal na ramę i przykręć osłonę śrubami Ø8 imbus długości 3cm z podładką

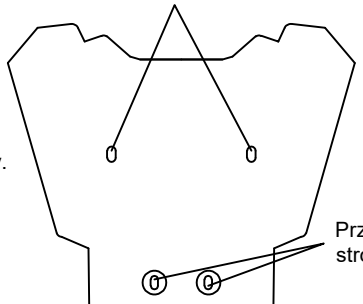

Załóż obejmę 11/4 cala na wahacz i przykręć osłonę śrubą Ø8 imbus długości 2cm z podładką od strony osłony.

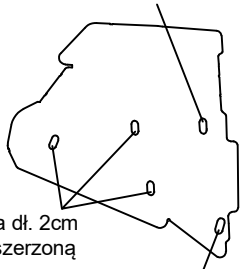

śruba Ø6 zwykła dł. 2cm z podkładką poszerzoną

Przykręć śrubą Ø6 długości 5cm z podkładką poszerzoną od strony osłony i nakrętką z podkładką poszerzoną od strony ramy.

Zamontuj 3

Użyj tulejki z zestawu i włóż ja pomiędzy osłonę a ramę i przykręć śrubą Ø6 długości 3cm z podkładką poszerzoną

Załóż obejmę 7/8 cala (mniejsza) na wahacz i przykręć osłonę śrubą Ø8 imbus długości 2cm z podładką od strony osłony.

Na osłonę środkową w tych miejscach nasuń nakrętki nasuwane i skręć osłony na zakładkę śrubą Ø6 długości 2cm z podładką poszerzoną.

W tych miejscach osłona nachodzi na plastik, przykręć je z plastikowym nadkolem jak powyżej.

Użyj tulejki z zestawu o dł. 11mm i włóż ja pomiędzy osłonę a ramę i przykręć śrubą Ø6 długości 5cm z podkładką poszerzoną od strony osłony oraz nakrętką i mniejszą podkładką od strony podstopnia

Zamontuj 2

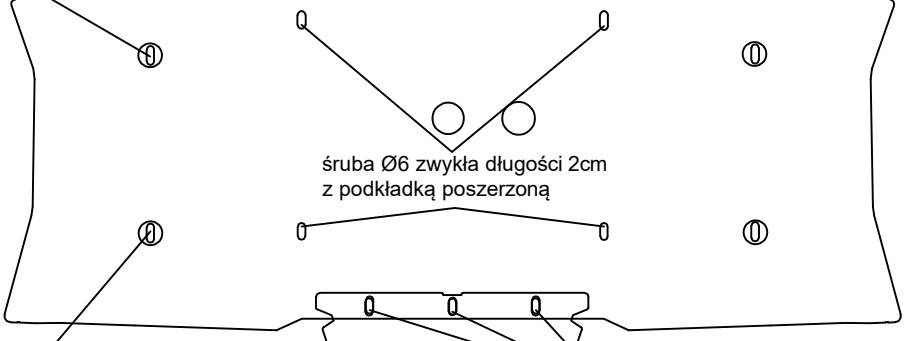

śruba Ø6 zwykła długości 2cm z podkładką poszerzoną

Użyj tulejki z zestawu o długości 15mm i włóż ja pomiędzy osłonę a ramę i przykręć śrubą Ø6 długości 4,5cm z podkładką poszerzoną od strony osłony oraz nakrętką i mniejszą podkładką od strony podstopnia

Zamontuj 1

Na osłonę tylną w tych miejscach nasuń nakrętki nasuwane i skręć osłony na zakładkę śrubą Ø6 imbus dł. 2,5cm z podładką poszerzoną.

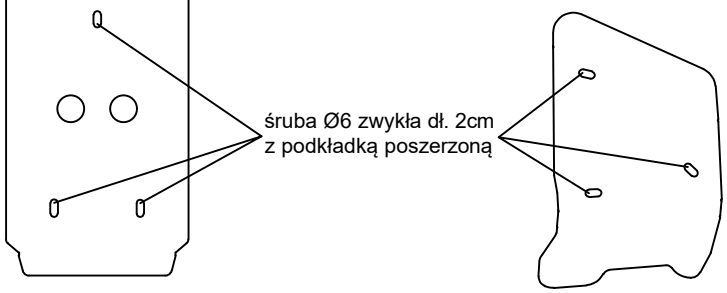

śruba Ø6 zwykła dł. 2cm z podkładką poszerzoną

Każdy element osłony ma w komplecie odpowiednie śruby i obejmy, proszę ich ze sobą nie mieszać. Ilość uchwytów i śrub zależy od liczby otworów pokazanych na rysunku. Wszystkie śruby i nakrętki dokręcamy mocno dopiero po kompletnym założeniu i ustawieniu osłon do ramy.

Więcej informacji na stronie: www.zygo.com.pl